

PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ / BEFORE ASSEMBLY

Potřebné nástroje:



Lepidlo
Glue



Tapetářský nůž
Wallpaper
Cutter




Silikon
Silicone



Tužka
Pencil



Metr
Measuring tape



Vodováha
Leveller

Druhy stěn /

TYPES OF SUBSTRATE



PŘEKLIŽKA / OSB DESKA



BETON / CIHLA



STARÉ DLAŽDICE

CZ - Požadavky na podklad

- Dřevěné podklady** (např. dřevotřísková, OSB desky)
 - musí být pevně připevněny k nosné konstrukci.
 - Podklad musí být **nosný, suchý, čistý a odmaštěný**. Betonové a cihlové podklady by měly mít odstraněné nerovnosti broušením; otvory lze vyplnit tmelem. **Keramické dlaždice a kámen** musí být pevně připevněny ke konstrukci.
- Vyrovnání podkladu
Podklad musí být vyrovnaný s maximální odchylkou 2 mm na 1 metr délky
- Čištění podkladu
Očistěte stěnu od nečistot a prachu a v případě potřeby ji odmaštěte.

EN - Substrate requirements

- Wood substrates (chipboard, OSB) must be firmly attached to the base structure.
- The substrate must be load-bearing, dry, clean and degreased.
- Concrete and brick substrates should have any unevenness removed by sanding; holes can be filled with putty.
- Ceramic tiles, stone must be firmly fixed to the structure.
- Levelling the subfloor
The substrate must be level within max. 2mm per 1m length.
- Cleaning the substrate
Clean the wall of dirt and dust and degrease if necessary.












MONTÁŽ KROK PO KROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

CZ - Před montáží změřte délku stěn, abyste zajistili správné rozložení desek.

- Použijte pilu s řezacím vodítkem. Řez by měl být proveden dekorativní stranou nahoru.
- Pro elektrické zásuvky vyřízněte otvory před montáží pomocí vrtáku na otvory nebo elektrické pily. Očistěte spodní povrch desek, aby bylo zajištěno správné přilnutí lepidla.
- Nanášete lepidlo určené pro SPC ve svislých pruzích s rozestupy 10 cm.
- Alternativně naneste lepidlo na celou plochu (v případě mokrych zón).
- Přilepte desky na stěnu s dilatační spárou 2-3 mm.
- Použijte pružné spáry (epoxid, silikon) nebo speciální profily
- Použijte jemný čistič prostředek a mikrovláknovou utěrku.

EN - Measure the length of the walls before installation to ensure the correct panel layout.

- Use a saw with a cutting guide. The cut should be made with the decorative side up.
- For electrical sockets, cut holes before installation using a hole drill or electric saw.
- Clean the bottom surface of the panels to ensure proper adhesive adhesion.
- Apply adhesive dedicated to SPC in vertical strips at 10 cm intervals.
- Alternatively, apply adhesive to the entire surface (in wet areas).
- Apply the boards to the wall with a ventilation gap of 2-3 mm.
- Use flexible joints (epoxy, silicone) or dedicated profiles.
- Use a gentle cleaning fluid and a microfiber cloth.

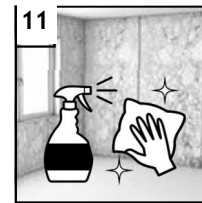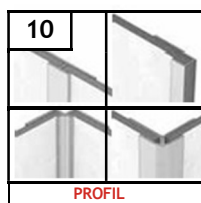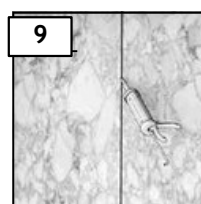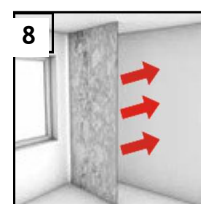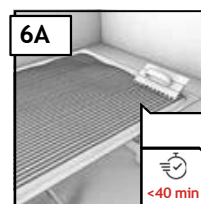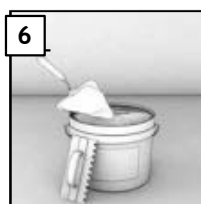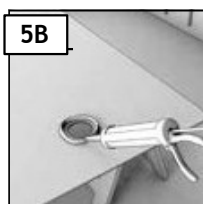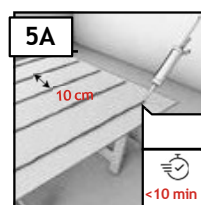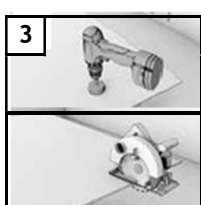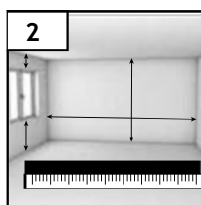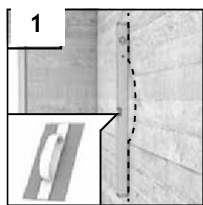

ÚDRŽBA / MAINTENANCE

CZ

- Před prvním čištěním nechte lepidlo zaschnout.
- Odstraňte prach a nečistoty pomocí jemného čističho prostředku.
- Dlaždice otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákn.
- Nepoužívejte:**
 - drátěné nebo nylonové houbičky,
 - abraziva, bělidla, čističí prostředky na bázi mýdla, vosky a leštidla.

Používejte pouze jemné čističí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu.

EN

- Wait for the adhesive to dry before the first cleaning.
- Remove dust and dirt using a mild cleaning solution.
- Wipe the tiles with a damp microfiber cloth.
- Do not use:**
 - wire or nylon sponges,
 - abrasive cleaners, bleach, soap-based detergents, waxes, or polishes.
 - Use only gentle cleaning products to prevent surface damage.