

WPC OBKLAD - montážní návod

Důležité informace

- WPC obklad je vyroben z kompozitního materiálu Wood-Plastic Composite (WPC), který tvoří směs dřevní moučky a HDPE plastu. Tento materiál je vhodný například pro obklady stěn přístřešků, garáží nebo pro realizaci provětrávaných fasád. Obklady se montují na dřevěný či kovový podkladový rošt.
- Před montáží skladujte WPC obkladové profily na suchém, rovném a dobře větraném místě. Ujistěte se, že pohledová (broušená) strana je chráněna před přímým slunečním světlem, aby nedošlo k nerovnoměrnému stárnutí a změně odstínu materiálu.
- Povrch obkladových profilů neupravujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani jinými prostředky, které nejsou schváleny výrobcem. Při čištění nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla!
- Produkty jsou primárně navrženy pro venkovní použití. Sluneční záření a déšť přirozeně přispívají k jejich snadné údržbě. V případě zamýšleného použití v interiéru doporučujeme konzultaci s dodavatelem.
- Obkladové profily reagují na změny teplot roztažností a smršťováním materiálu. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat doporučené dilatační mezery při montáži.
- Při práci s materiálem WPC můžete využívat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem (vrtačky, pily, brusky, metr, vodováha, aku šroubovák s bity a vrtáky apod.).
- Obkladový profil je z hořlavého materiálu (třída D-s1) – tento materiál používejte vždy ve shodě s požárně bezpečnostními předpisy.

Montáž WPC OBKLADU

- Minimální provětrávaná mezera mezi obkladovým profilem a stěnou je 20 mm v celé ploše obkladu.
- Všechny díry pro vruty je třeba do profilu WPC obkladu předvrtávat a u viditelných vrutů též zahloubit.

Ošetření WPC obkladu po montáži

- Obklad omyjte proudem vody, nejlépe vysokotlakým čističem pod tlakem max. 80 bar z konstantní vzdálenosti cca 40 cm. Je důležité vymýt veškerý prach z obkladu, aby se omezil vznik tzv. vodních prachových skvrn (viz vlastnosti materiálu).




Preventivní čištění

- 1x ročně (nejlépe na jaře) omyjte obklad čistou vodou (vhodné použít vysokotlaký čistič) a v případě nutnosti povrch profilů lze okartáčovat pomocí tvrdšího rýžového kartáče. Nezapomeňte profily vždy kartáčovat v podélném směru. Na závěr opláchněte obklad proudem čisté vody.


Odstraňování nečistot a skvrn

- Vyhněte se použití agresivních rozpouštědel a ředidel. Povrch WPC obkladů rovněž neošetřujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nebyly schváleny výrobcem.


Příčina a původ		Způsob ošetření/odstranění
Běžné nečistoty	Prach a popílek v ovzduší, plísňe apod.	Použijte běžné odmašťovače, jar, mýdlo (popř. Speciální čisticí přípravky na WPC), rýžový kartáč nebo vysokotlaký čistič a omyjte vodou.
Barevné skvrny	Červené víno. Koncentrované ovocné šťávy apod.	Povrch obkladových prken opláchněte čistou vodou, poté vykartáčujte v podélném směru a znovu opláchněte vodou.
Odolné skvrny	Skvrny od plísní, hub, mechu, listí a jiného organického materiálu	Lze použít čisticí prostředky s obsahem chlóru, například SAVO, Cilit Bang, apod. Před použitím obkladový profil a okolí dostatečně namočte, aplikujte čistič a nechte působit, poté ošetřené místo opláchněte dostatečným množstvím vody. Vždy se řiďte návodem a bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu čističe.
Zažloutnutí povrchu prken	Způsobeno vyžráváním dřevní složky	Jedná se o přirozený proces vyžrávání povrchu prken po jejich vystavení účinkům slunečního záření a vody. Zažloutnutí povrchu s tím spojené se samo postupem času vytratí. Proces lze částečně urychlit častějším oplachováním vodou.
Mastné skvrny	Oleje, tuky, mastné krémy na opalování, skvrny od grilování apod	Okamžitě opláchněte čistou vodou, poté použijte odmašťovač (jar, mýdlo nebo speciální přípravek na WPC terasy) a rýžový kartáč nebo vysokotlaký čistič k umytí skvrny a znovu opláchněte čistou vodou. Zbytek skvrny vlivem působení UV záření a deště samovolně vymizí během několika týdnů.
Vodní prachové skvrny	Tyto skvrny vznikají na místech s různou vlhkostí vlivem odpařování vody z povrchu obkladu a zasycháním drobných částec prachu. (viz vlastností materiálů)	V případě vytvoření skvrn omyjte obklad čistou vodou a případně použijte běžné čisticí prostředky, profily můžete okartáčovat v podélném směru. Působením slunečního UV záření a deště se však skvrny postupně samovolně ztrácejí. Tomuto jevu nelze zcela zabránit. Na nechráněné ploše vystavené slunci a dešti je tento jev méně patrný.
Povrchové rýhy	Mechanické poškození	Povrch obkladových profilů vykartáčujte s vodou rýžovým kartáčem v podélném směru, případně lze použít brusné rouno (nikoliv brusný papír) a opláchněte vodou.
Popálené plochy	Uhlíky z grilu, cigarety	Povrch obkladových prken vykartáčujte rýžovým kartáčem v podélném směru a opláchněte vodou, případně postupujte jako u rýh.

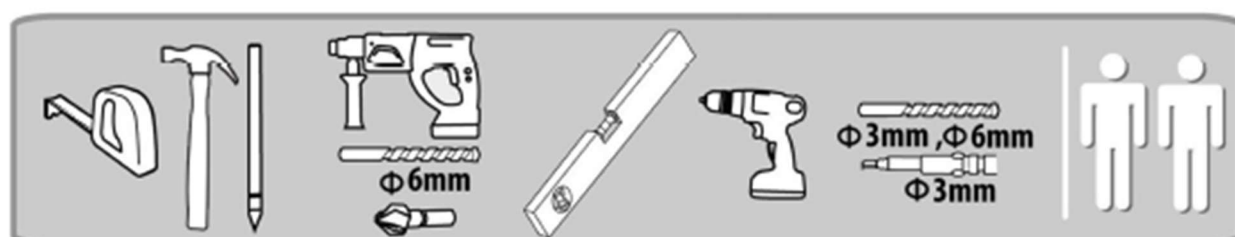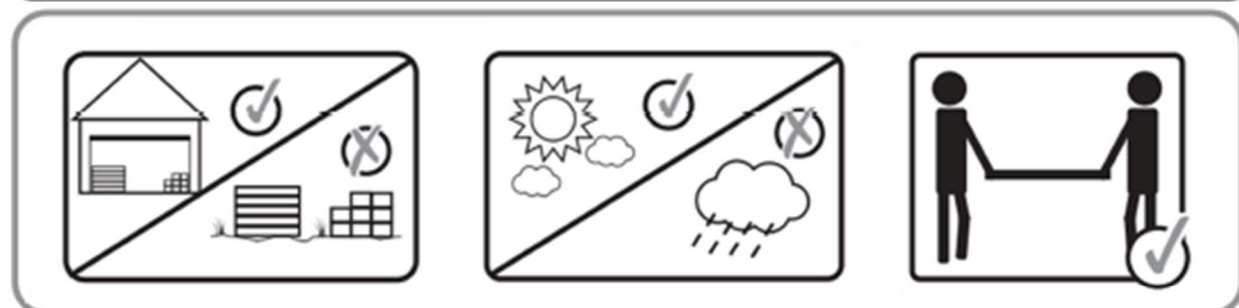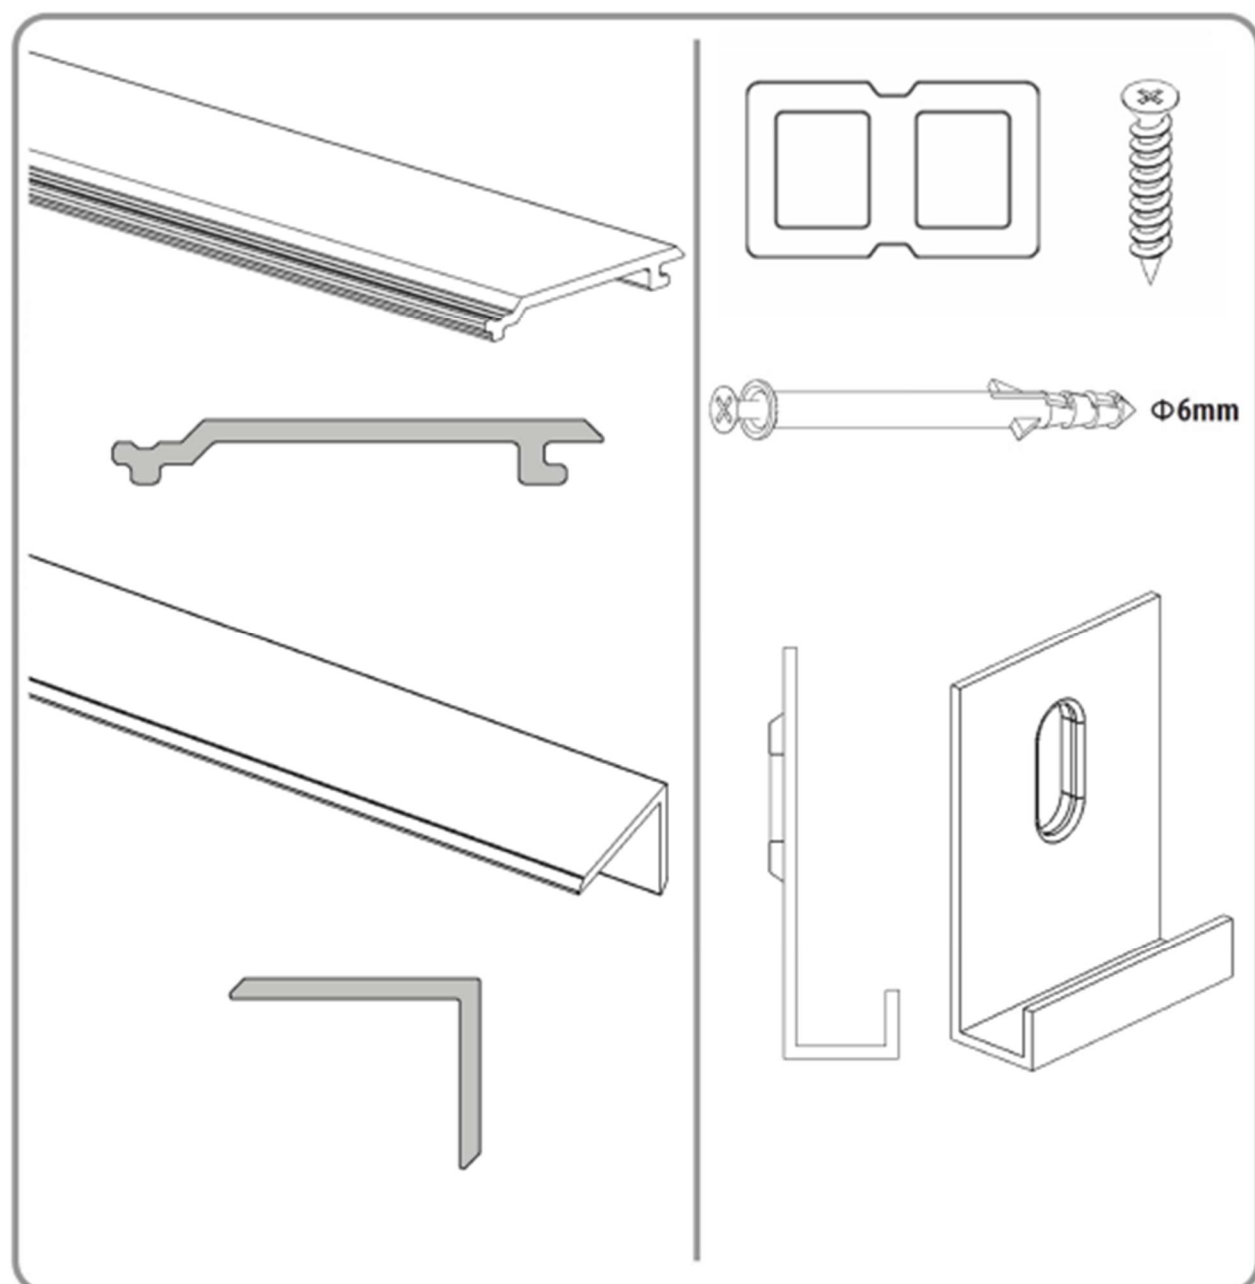




1

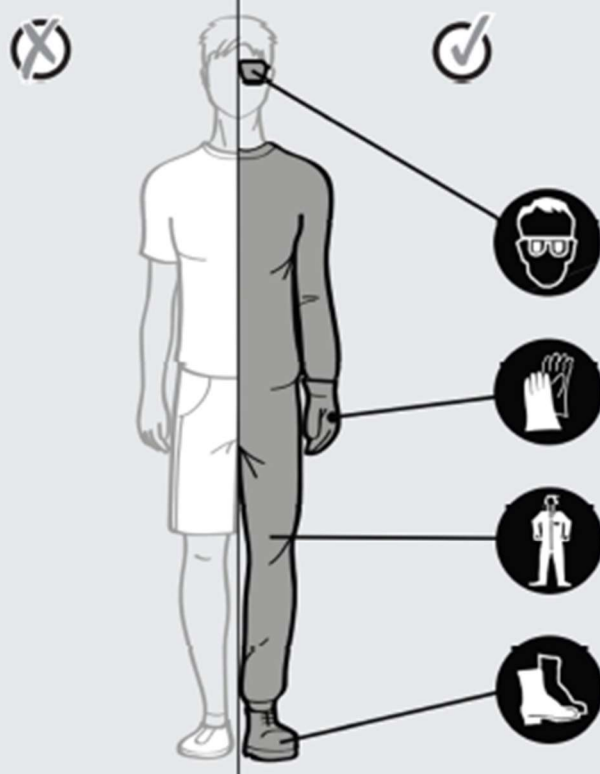


2

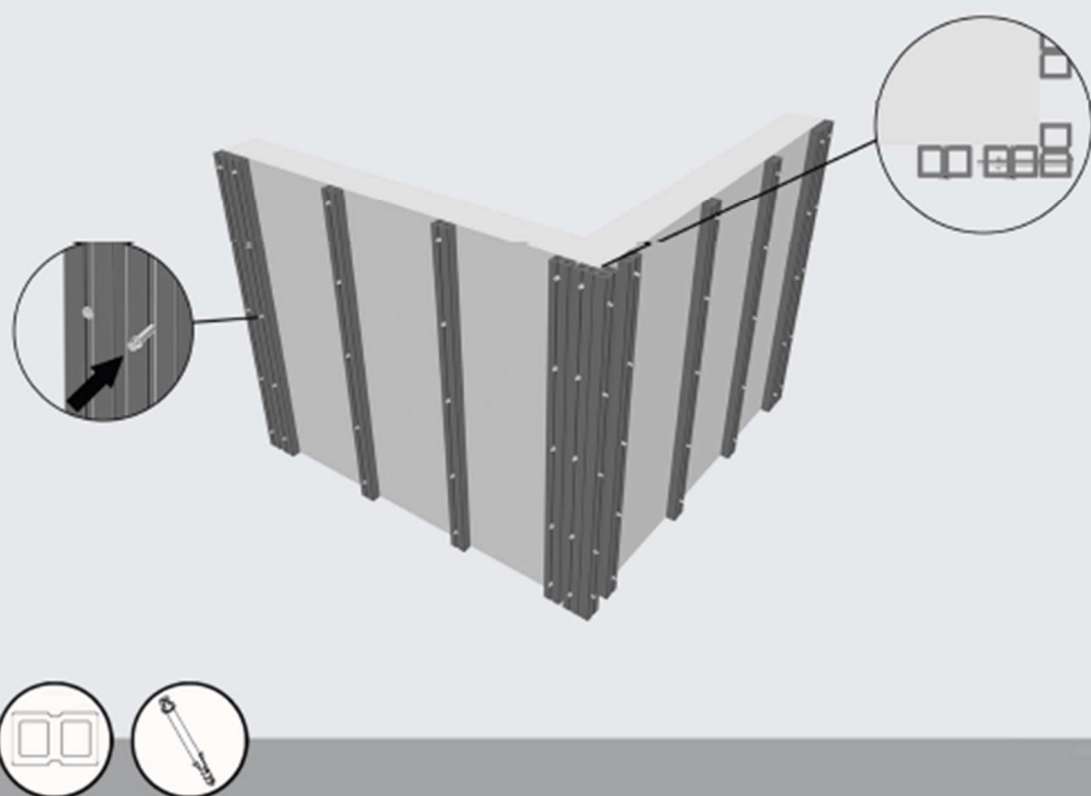

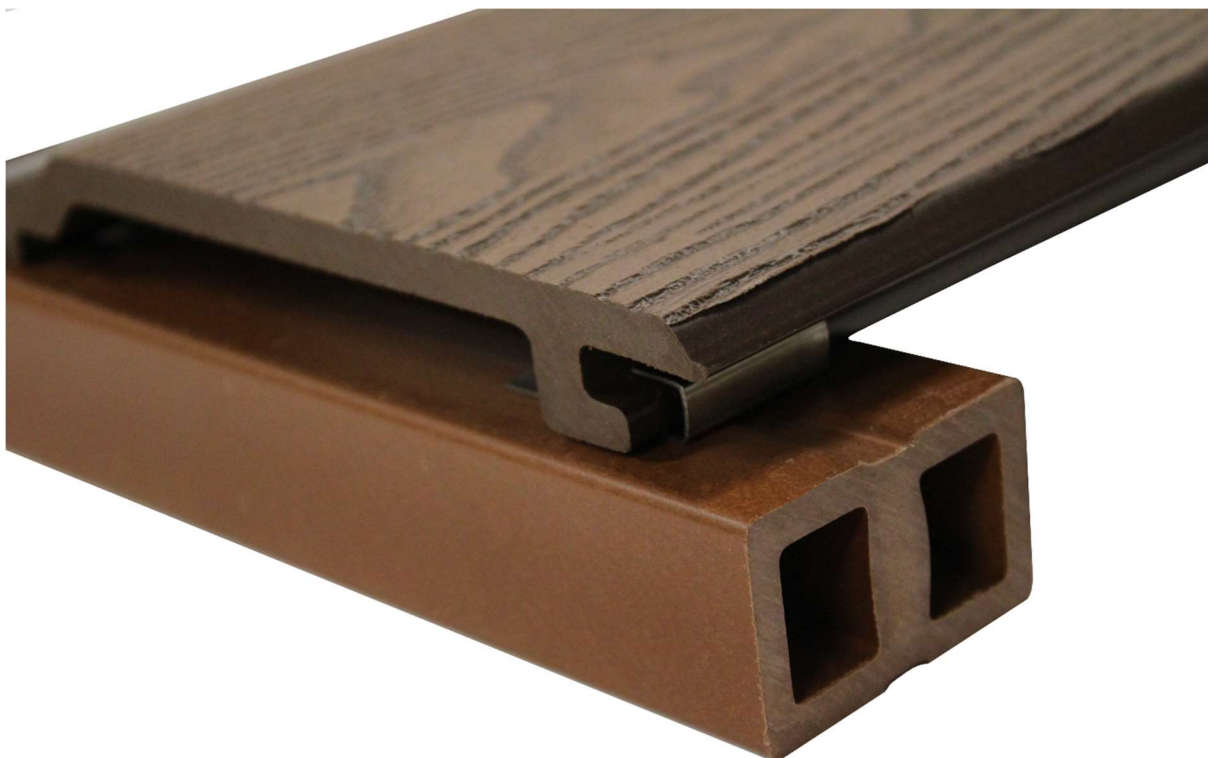


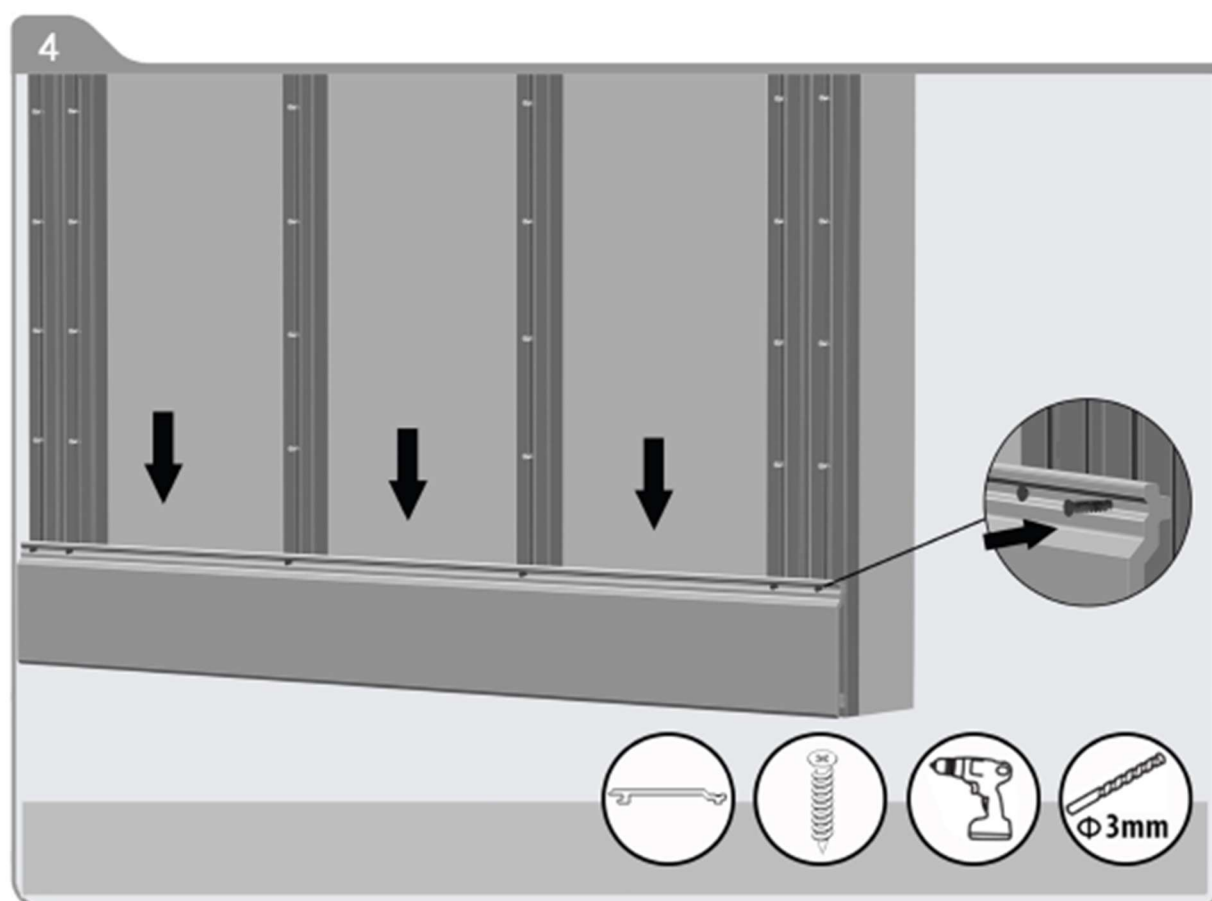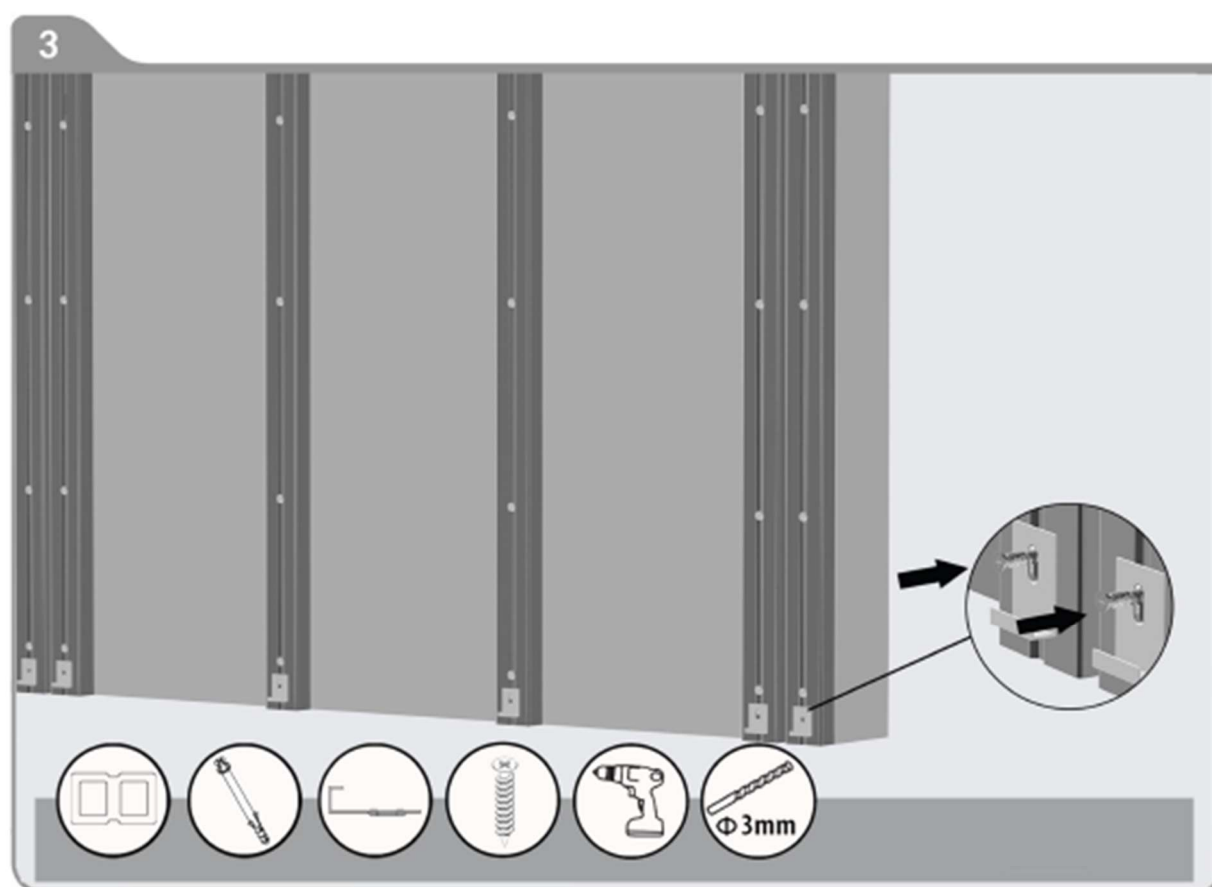


5

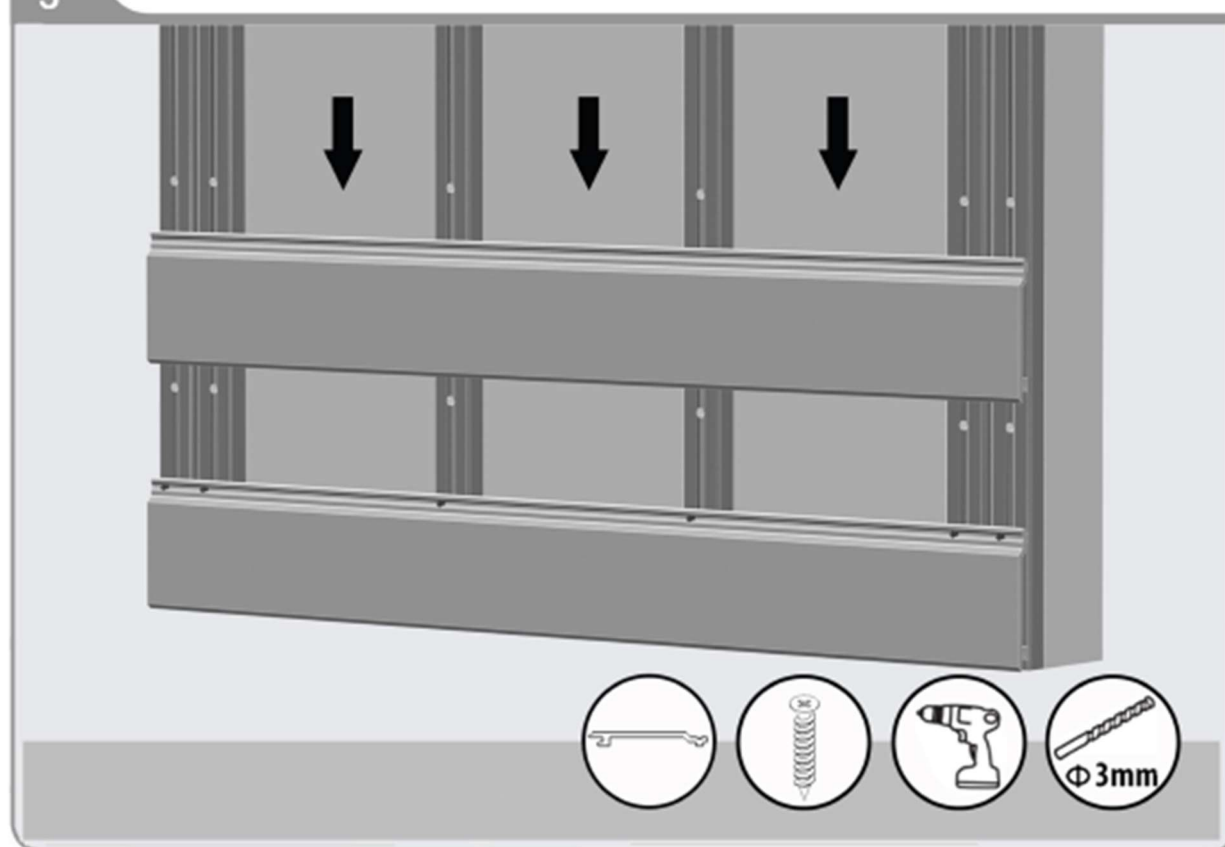


6

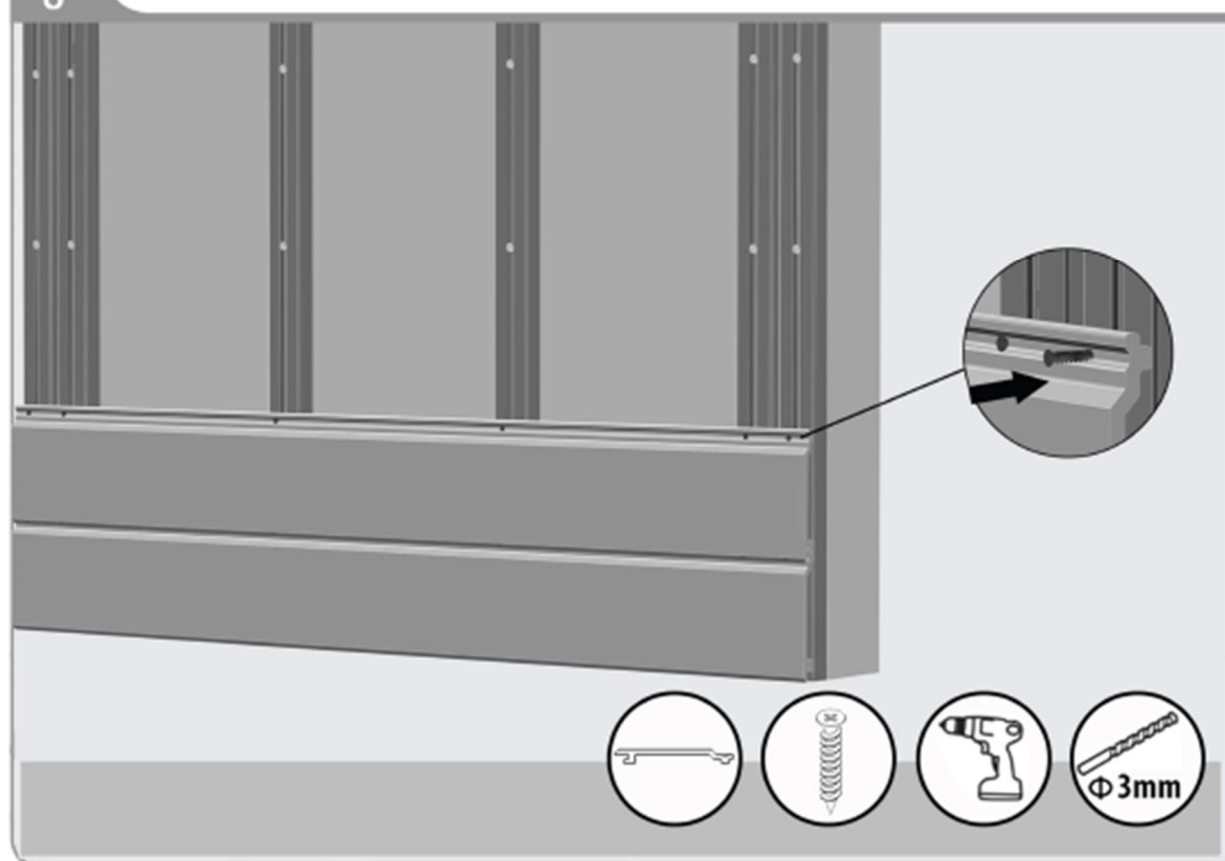


7

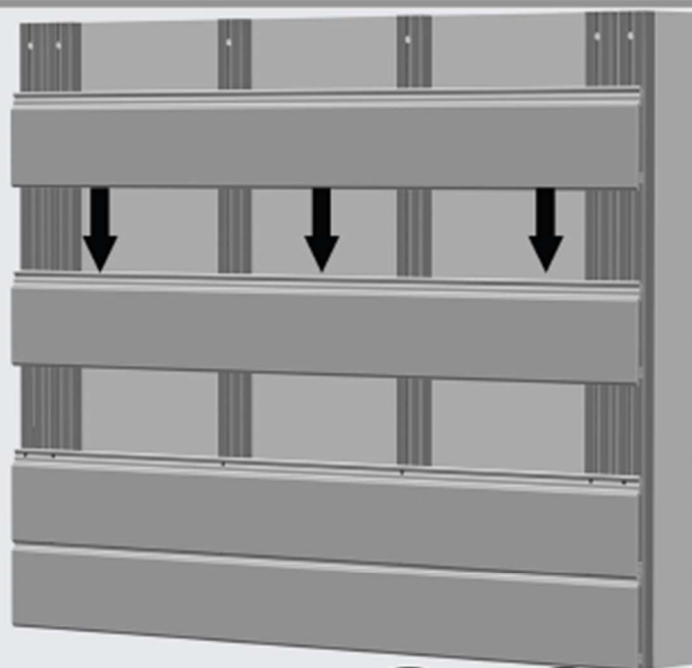


8

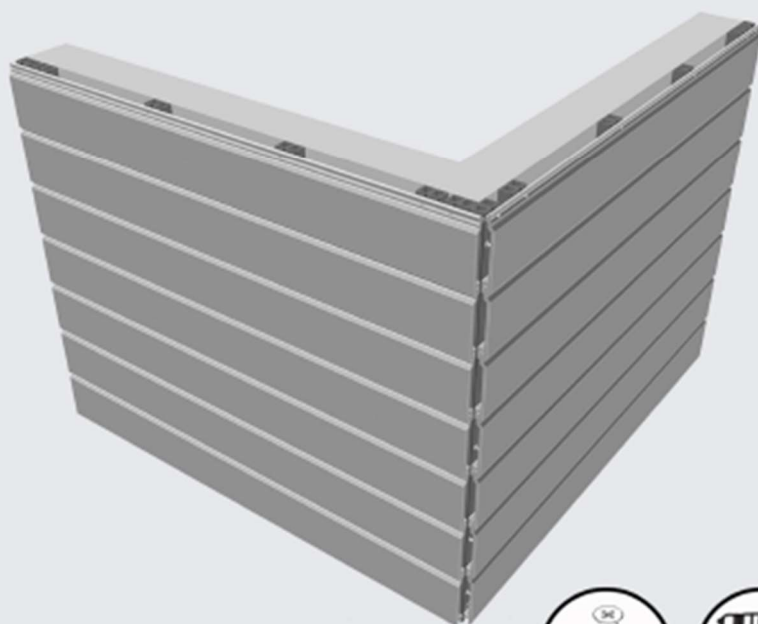

9

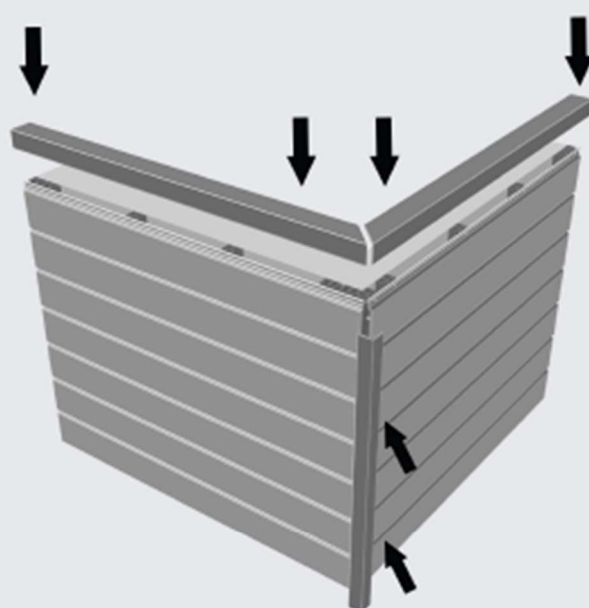

10

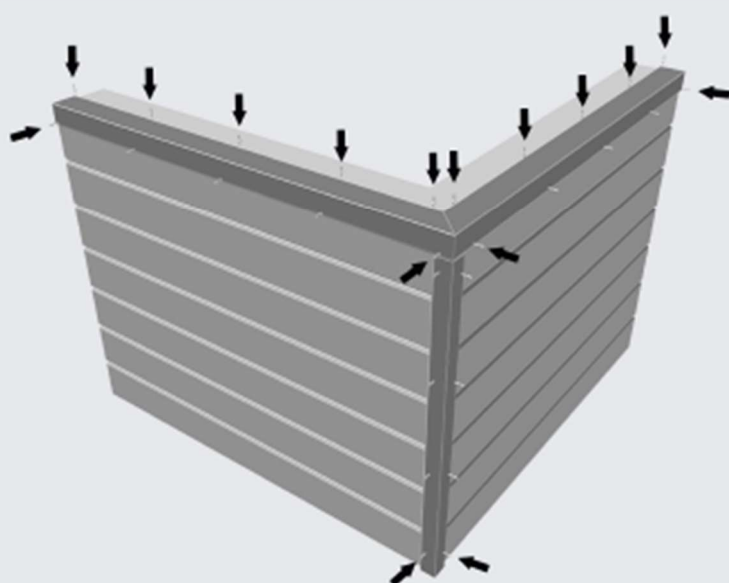

11

